ZANUSSI

WASHING MACHINE
PRALKA AUTOMATYCZNA
AUTOMATA MOSÓGÉP
AUTOMATICKÉ PRAČKY
AUTOMATICKÁ PRÁČKA

FLS 412 - FLS 512 - FLS 612

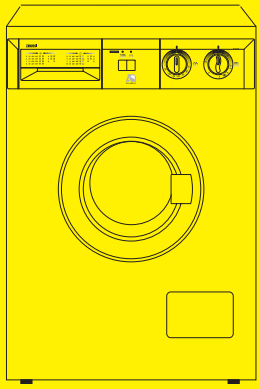

INSTRUCTION BOOKLET
INSTRUKCJA OBSŁUGI
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
NÁVOD K OBSLUZE
NÁVOD NA OBSLUHU

35.292.661/0

SPIS TREŚCI

Dane techniczne 12
Uwagi ogólne 13
Rozpakowanie i instalacja 14
Blokady transportowe 14
Podłączenie dopływu i odpływu wody 14
Ustawienie 15
Podłączenie do zasilania elektrycznego 15
Obsługa elementów sterujących 16
Panel sterujący 16
Pojemnik na środki piorące 16
Lampka kontrolna pracy pralki 16
Przycisk „bez wirowania” 16
Przycisk „1/2 wsadu” 16
Termostat 16
Programator 16
Kolejność czynności przed i po zakończeniu prania 17
Włożenie bielizny 17
Dozowanie środka piorącego 17
Dozowanie płynu zmiękczającego 17
Wybór temperatury prania 17
Wybór programu prania 17
Włączenie pralki 17
Zakończenie programu prania 17
Tabela programów do prania bawełny i lnu 18
Tabela programów do prania syntetyków, tkanin delikatnych i wełny 18
Wskazówki dotyczące prania 19
Ilość wsadu 19
Temperatura prania 19
Międzynarodowe symbole konserwacji odzieży 19
Konserwacja i czyszczenie 20
Czyszczenie obudowy zewnętrznej 20
Czyszczenie dozownika proszku 20
Czyszczenie filtra wylewowego 20
Czyszczenie filtra węża dopływowego 20
Przechowywanie pralki w niskich temperaturach 20
Serwis i części zamienne 21

DANE TECHNICZNE

WYMIARY	Szerokość		60 cm
	Wysokość		85 cm
	Głębokość		55 cm
PARAMETRY ELEKTRYCZNE	Napięcie		220...230 V 50Hz
	Maks. pobór mocy		2200 W(10A)
CIŚNIENIE WODY	Minimum		5N/cm^2
	Maksimum		80N/cm^2
MAKSYMALNA ŁADOWNOŚĆ BĘBNA	Bawełna, Len		4,5 kg
	Syntetyki		2 kg
	Wełna		1 kg
PRĘDKOŚĆ WIROWANIA	Maksymalnie	FLS 412	400 obrotów/1 minutę
		FLS 512	500 obrotów/1 minutę
		FLS 612	600 obrotów/1 minutę

Urządzenie posiada znak CE i spełnia następujące normy EWG :
- 73/23/CEE
- 89/336/CEE.

UWAGI OGÓLNE

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PODŁĄCZENIA I EKSPLOTACJI PRALKI NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI.

Po zapoznaniu się z zasadami działania urządzenia będą Państwo mogli prawidłowo je obsługiwać i bezpiecznie użytkować. Ponadto instrukcja zawiera wiele przydatnych wskazówek dotyczących działania i szczegółów technicznych pralki, które umożliwią Państwu optymalne wykorzystanie tego urządzenia. W przypadku odstąpienia pralki innemu użytkownikowi należy pamiętać o przekazaniu instrukcji obsługi.

Po rozpakowaniu urządzenia należy sprawdzić, czy nie jest uszkodzone. W przypadku wystąpienia usterek skontaktować się ze sprzedawcą przed uruchomieniem pralki.

- Urządzenie przeznaczone jest do obsługi wyłącznie przez osoby dorosłe. Nie należy zezwalać dzieciom na obsługę pralki lub zabawę przy niej.
- Naprawy sprzętu mogą być dokonywane wyłącznie przez personel autoryzowanych placówek serwisowych. Do napraw stosuje się oryginalne części zamienne.
- Wszelkie modyfikacje sprzętu lub próby dokonywania zmian przez osoby nieuprawnione mogą być niebezpieczne dla użytkownika i spowodować uszkodzenie pralki.
- Urządzenie jest ciężkie. Przy przesuwaniu należy zachować szczególną ostrożność.
- Wszelkie przeróbki instalacji elektrycznej / hydraulicznej muszą być wykonywane przez uprawnionego technika.
- Może się zdarzyć, że do pralki wejdzie zwierzę domowe i dlatego przed uruchomieniem pralki należy sprawdzić, czy w środku znajduje się tylko bielizna.
- Należy przestrzegać wskazówek na metkach informujących o sposobie prania i prać tylko tę odzież, która nadaje się do prania w pralce.
- Przed włożeniem bielizny do pralki należy sprawdzić, czy kieszenie zostały opróżnione, a guziki i zamki błyskawiczne zapięte.
- Przedmioty takie jak: monety, broszki, kamienie lub inne twarde i ostre przedmioty mogą spowodować poważne uszkodzenie sprzętu, dlatego też nie należy wkładać ich do pralki.
- W pralce nie należy prać odzieży zabrudzonej olejem lub innymi podobnymi środkami. Jeśli plamy są usuwane środkami do usuwania plam, należy zaczekać z włożeniem bielizny do pralki do momentu całkowitego ulotnienia się tego środka.
- Unikać prania bielizny nie obrębionej lub podartej. Przed praniem w pralce usunąć z bielizny plamy z farby, rdzy lub trawy.
- Wskazane jest pranie drobnych rzeczy (np. skarpetki, koronki, paski itp.) w małych woreczkach lub w poszewce, aby uniknąć przedostania się tych rzeczy pomiędzy bęben, a zbiornik.
- Należy stosować zalecane przez producenta ilości płynu zmiękczającego, gdyż jego nadmierna ilość może uszkodzić tkaninę.
- W pralce nie wolno prać biustonoszy z drutami usztywniającymi.
- Pralki nie należy przeładowywać (patrz odpowiedni rozdział instrukcji).
- Podczas prania w wysokich temperaturach drzwiczki są bardzo gorące i należy uważać, aby dzieci nie zbliżały się do włączonej pralki.
- Przed otwarciem drzwi należy sprawdzić, czy została odprowadzona woda. Jeśli nie, prosimy o dokładne przeczytanie rozdziału „Serwis" - „Jeśli pralka nie odpompowuje wody".
- Po zakończeniu prania pralkę należy wyłączyć i zakręcić zawór dopływu wody.
- Po zakończeniu prania drzwiczki należy pozostawić lekko uchylone, aby uszczelka drzwiczek (fartuch) zachowała dłużej swoją skuteczność.
- Przed czyszczeniem wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka.
- Przed uruchomieniem pralki należy zdjąć całe opakowanie i blokady transportowe (śruby zabezpieczające), w przeciwnym razie można uszkodzić sprzęt lub wyposażenie mieszkania.
- Nie należy podłączać urządzenia do zasilania elektrycznego przed usunięciem blokad transportowych i włożeniem w otwory odpowiednich zaślepek.
- Jeżeli pralka stoi na wykładzinie należy upewnić się, czy pomiędzy podłożem, a pralką jest odpowiednia przestrzeń i dostęp powietrza.
- Urządzenia nie należy pozostawiać bez nadzoru podczas pracy. Jeśli zamierzają Państwo na dłużej opuścić pomieszczenie, w którym pracuje pralka, należy przerwać pranie i wyłączyć ją.
- Pralki nie należy stawiać na przewodzie zasilającym.

ROZPAKOWANIE I INSTALACJA

BLOKADY TRANSPORTOWE

Przed zainstalowaniem pralki **należy usunąć wszystkie blokady (zabezpieczenia) transportowe.** Radzimy zachować części zabezpieczenia na wypadek ponownego transportowania pralki. Proszę wykonać następujące czynności:

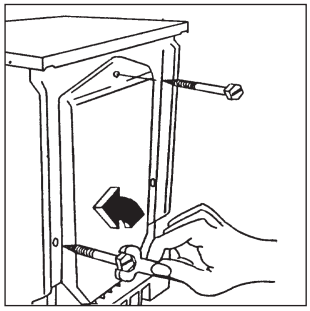

1. Kluczem do śrub wykręcić trzy śruby znajdujące się na tylnej ściance pralki.

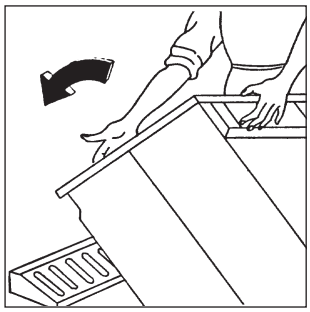

2. Pralkę położyć na tylnej ściance w taki sposób, aby **nie uszkodzić węży.**

   W tym celu pomiędzy pralkę, a podłogę należy położyć jeden z kątowników z opakowania pralki.

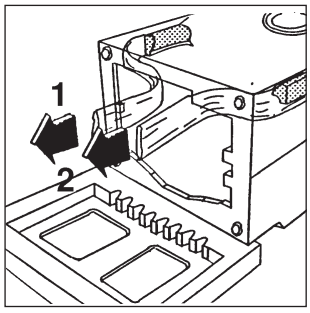

3. Usunąć element z polistryrenu. Usunąć taśmę klejącą i ostrożnie ściągnąć prawą osłonę nylonową, a następnie lewą, pociągając ku środkowi pralki.

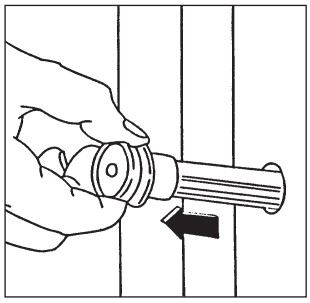

4. Postawić pralkę, a następnie wyjąć trzy bolce plastikowe znajdujące się w otworach na tylnej ściance.

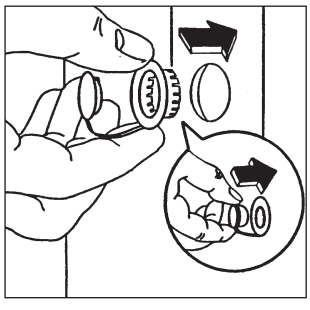

5. Zaślepić widoczne otwory trzema zatyczkami plastikowymi znajdującymi się na wyposażeniu pralki (w paczce z instrukcją obsługi).

PODŁĄCZENIE DOPŁYWU ODPŁYWU WODY

Podłączyć wąż zasilający pralkę w **ZIMNĄ WODĘ** do zaworu czerpalnego (kranu) zakończonego gwintem 3/4".

Należy upewnić się, czy:

— pralka nie jest podłączona do zasilania ciepłą wodą,
— bieżąca woda jest czysta. Jeśli jest brudna należy ją spuścic tak, aby do pralki nie dostały się zanieczyszczenia.

Przed przykręceniem węża do zaworu należy włożyć uszczelkę (A) do nakrętki węża, a następnie wąż dopływowy dokładnie przykręcić do zaworu czerpalnego wody (kranu).

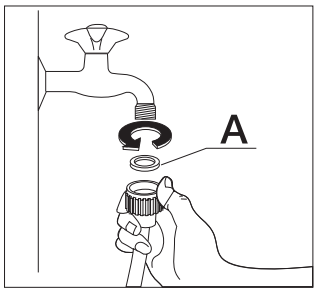

W przypadku jeśli zamontowany na tylnej ściance wąż dopływowy wody okaże się za krótki, można zastąpić go innym odpornym na wysokie ciśnienie wody (węża nie wolno przedłużać).

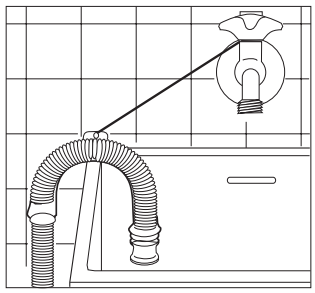

Koniec węża znajdujący się bezpośrednio przy pralce nie może być przekręcany w dowolnym kierunku. W celu ustawienia odpowiedniej pozycji węża należy poluzować nakrętkę węża, a następnie przykręcić ją tak, aby nie wyciekała woda.

Koniec węża odpływowego można umocować na trzy następujące sposoby:
Zawiesić koniec węża na krawędzi wanny lub umywalki za pomocą kolanka będącego na wyposażeniu pralki.
Uważać, aby podczas odpływu wody wąż nie spadł z krawędzi. W tym celu należy przymocować go sznurkiem do zaworu lub haka na ścianie.

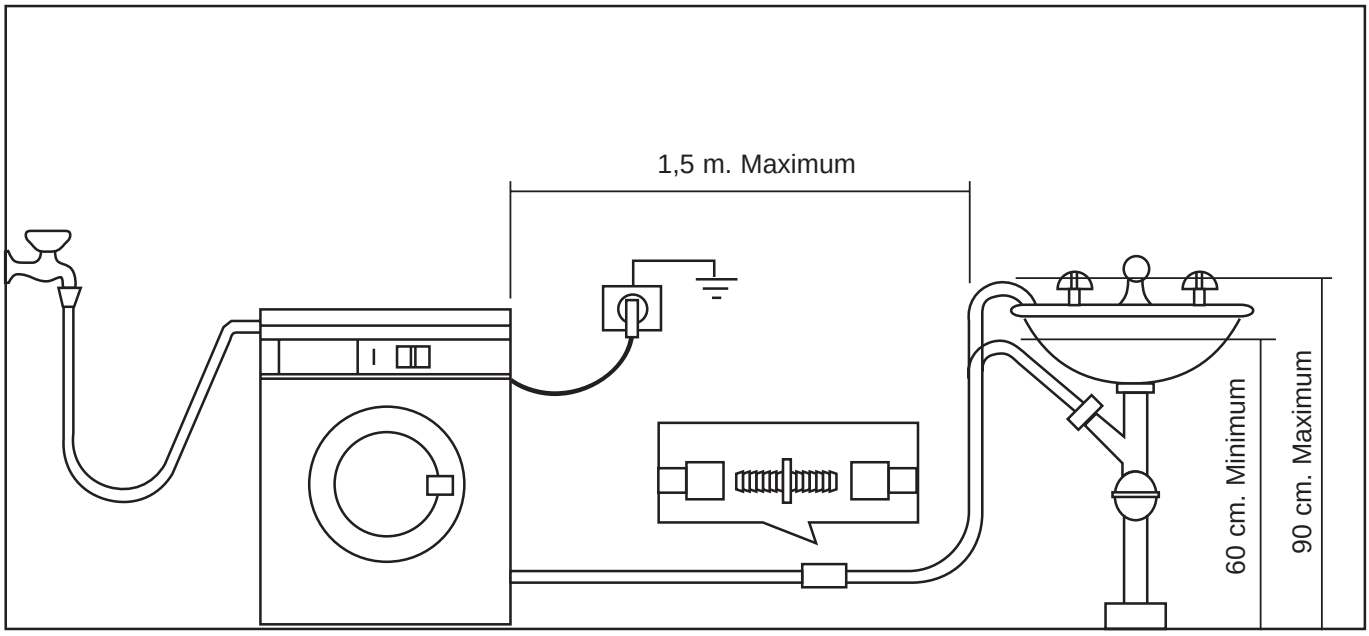

Wąż zamontować do rozgałęzienia syfonu umywalki.
UWAGA:Rozgałęzienie rury musi znajdować się powyżej syfonu tak, aby kolanko węża znajdowało się min. 60 cm nad podłogą. Wąż zamontować do rury odpływowej instalacji kanalizacyjnej. Zaleca się zastosowanie rury odpływowej o wysokości 65 cm, w żadnym wypadku rura nie może być niższa niż 60 cm i wyższa niż 90 cm. Koniec węża odpływowego musi mieć wentylację, tzn. średnica wewnętrzna rury musi być większa od średnicy zewnętrznej węża. Wąż odpływowy można przedłużyć do łącznej długości 1,5 m. Średnica węża przedłużającego musi być identyczna jak średnica wewnętrzna oryginalnego węża. Do przedłużenia należy użyć odpowiedniego elementu łączącego. Wąż przedłużający powinien leżeć na podłodze, może być uniesiony tylko przy odpływie wody.

USTAWIENIE PRALKI

Pralkę należy ustawić na równym i twardym podłożu. Zwrócić uwagę, aby otwory wentylacyjne pralki nie zostały zasłonięte przez dywan lub wykładzinę. Wypoziomować przez odpowiednie wyregulowanie nóżek (wkręcając lub wykręcając). Prawidłowe ustawienie i wypoziomowanie pralki zapobiega ewentualnym wibracjom, hałasowi lub przemieszczaniu się pralki podczas pracy. Konieczne jest zapewnienie swobodnej cyrkulacji powietrza, dlatego też nie zaleca się ustawiania urządzenia na grubych dywanach. W żadnym wypadku nie wolno usuwać nóżek.
Nie zalecamy ustawiania pralki na podłożu drewnianym. Drewniane podłogi sprzyjają zwiększeniu poziomu wibracji pralki.
Należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniego odstępu pomiędzy pralką a ścianą, meblami lub innymi sprzętami. Pomieszczenie, w którym instalowana jest pralka, musi być wyposażone w instalację wodno-kanalizacyjną i elektryczną.

PODŁĄCZENIE DO SIECI ELEKTRYCZNEJ

Pralkę można podłączyć wyłącznie do gniazdka zasilającego z uziemieniem zgodnie z przepisami bezpieczeństwa.
1º Przed podłączeniem pralki do sieci elektrycznej należy sprawdzić na tabliczce znamionowej, czy pralka przystosowana jest do napięcia prądu przemiennego 220-230V i częstotliwości 50 Hz.
2º Wymagane zabezpieczenie : 16 lub 10 A (włączniki LS - L - w zależności od modelu).
3º Przewodu zasilającego nie wolno przedłużać. Jeśli przewód jest za krótki, wtedy należy zamontować nowy odpowiednio dłuższy przewód lub przesunąć gniazdko.

Pralka musi być uziemiona. Wtyczka przewodu zasilającego pralki posiada bolec uziemiający.

Należy upewnić się, czy gniazdko elektryczne jest również uziemione.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki i szkody powstałe wskutek nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa oraz wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji obsługi.

(Nie należy dotykać pralki i innych urządzeń elektrycznych, jeżeli stoimy bosymi lub mokrymi stopami na podłodze.)

EKSPLOATACJA

Tablica z elementami sterującymi

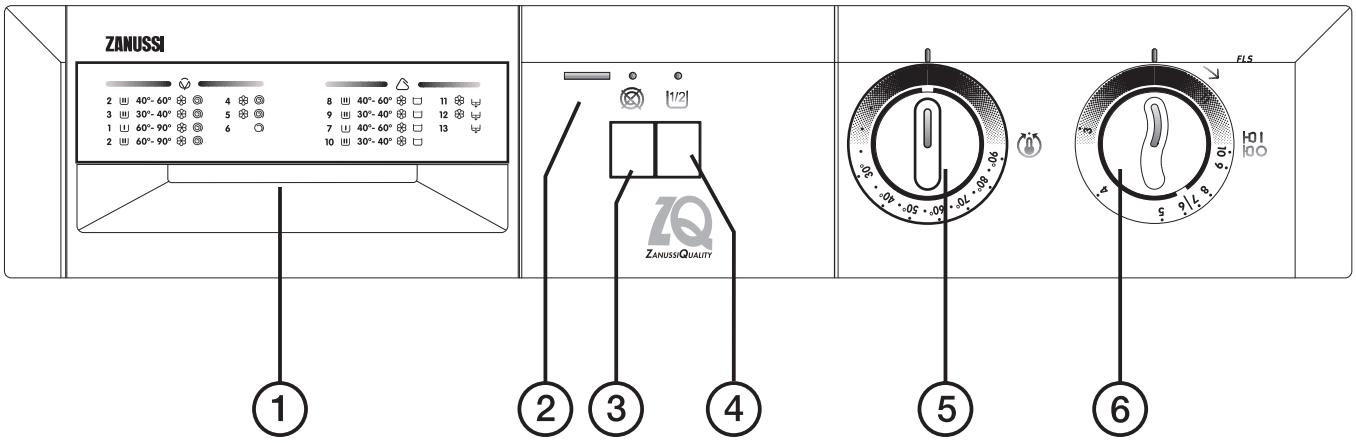

1. POJEMNIK NA ŚRODKI PIORĄCE

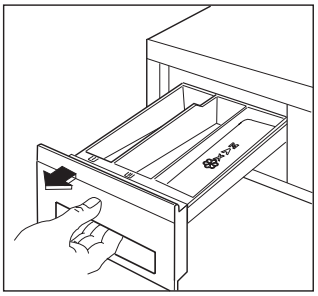

Pojemnik posiada trzy komory oznaczone następującymi symbolami:

«Pranie wstępne» - komora na środek do prania wstępnego

«Pranie zasadnicze»- komora na środek do prania zasadniczego

«Płukanie ze środkiem zmiękczającym» - komora na środki zmiękczające

2. Lampka kontrolna pracy pralki (ON/OFF)

Zapala się po włączeniu pralki.

3. Przycisk „bez wirowania”

Wciśnięcie przycisku przed rozpoczęciem pracy urządzenia spowoduje wyeliminowanie całego cyklu wirowania. Pozostałe elementy wybranego programu pozostają bez zmian.

4. Przycisk „1/2 wsadu” 1/2

Przycisk ten należy wcisnąć, jeśli piorą Państwo małą ilość bielizny. Wciśnięcie przycisku przed rozpoczęciem pracy urządzenia spowoduje zredukowanie programu o jedno płukanie (co prowadzi do zaoszczędzenia wody i energii elektrycznej).

5. Termostat

Za pomocą pokrętła wybieramy temperaturę właściwą dla bielizny przeznaczonej do prania. Przekręcając termostat ustawić go na wybranej pozycji.

W tabeli programów znajdziecie Państwo dane dotyczące temperatur właściwych dla danego rodzaju bielizny. Po ustawieniu termostatu na pozycję ✻ pralka będzie pobierać wodę bezpośrednio z sieci wodnej bez podgrzewania jej.

6. Programator

Programator ustawić na wybranym programie pokręcając pokrętłem w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Program jest ustawiony prawidłowo, jeśli kreska na tarczy pokrętła programatora pokrywa się z oznaczeniem programu na tarczy wskaźnika. Jeśli podczas ustawiania pokrętła ominięto właściwy program **NIGDY NIE NALEŻY PRZEKRĘCAĆ POKRĘTŁA Z POWROTEM (W KIERUNKU PRZECIWNYM DO RUCHU WSKAZÓWEK ZEGARA).** Należy wówczas przekręcić pokrętło programatora do czasu wybrania właściwej pozycji.

KOLEJNOŚĆ CZYNNOŚCI PRZED I PO ZAKOŃCZENIU PRANIA

1. WŁOŻENIE BIELIZNY

Otworzyć drzwiczki. Bieliznę należy wkładać do bębna nie splątaną, duże sztuki umieszczać na przemian z małymi. Nie należy przeładowywać bębna pralki, ale starać się wykorzystywać jego pojemność (w zależności od rodzaju odzieży). W przypadku bardzo zabrudzonej bielizny należy zredukować jej ilość.

UWAGA: Urządzenie jest wyposażone w blokadę, która uniemożliwia otwarcie drzwiczek podczas pracy pralki.

Po wyłączeniu pralki należy odczekać 2-3 minuty, do czasu zwolnienia blokady.

2. DOZOWANIE ŚRODKA PIORĄCEGO

Wysunąć szufladkę pojemnika na środki piorące, wsypać odpowiednio odmierzoną (dozownikiem) ilość środka piorącego do przegródki przeznaczonej dla prania zasadniczego .

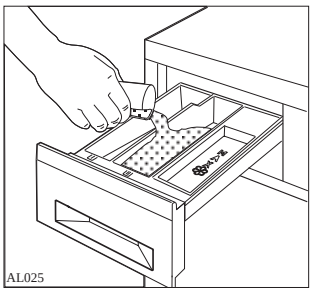

Jeśli wybrali Państwo program z praniem wstępnym, wtedy środek piorący należy również wsypać do przegródki oznaczonej symbolem .

.

3. DOZOWANIE PŁYNU ZMIĘKCZAJĄCEGO

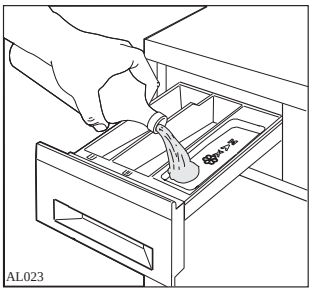

Ewentualnie można dodać płyn zmiękczający do przegródki oznaczonej symbolem . Nie należy przekraczać poziomu MAX. Szufladę wsunąć z powrotem.

4. WYBÓR TEMPERATURY PRANIA

Pokrętło temostatu ustawić na wybraną temperaturę, przekręcając w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

5. WYBÓR PROGRAMU PRANIA

Programator ustawić na wybrany program przekręcając pokrętło w prawą stronę.

6. WŁĄCZENIE PRALKI

Drzwi są prawidłowo zamknięte.

Wtyczka przewodu zasilającego znajduje się w gniazdku.

Zawór wodny jest odkręcony.

Filtr wylewowy jest oczyszczony i założony.

Wąż odpływowy jest dobrze podłączony lub zawieszony.

Wyciągnąć lekko pokrętło programatora.

Lampka kontrolna się zapali i i pralka rozpocznie wybrany program prania.

7. ZAKOŃCZENIE PROGRAMU PRANIA

Po zakończeniu prania pralka wyłącza się automatycznie, lampka kontrolna pracy gaśnie. **Drzwiczki są kontrolowane przez urządzenie zabezpieczające, które umożliwia ich otwarcie 2-3 minuty po zakończeniu prania.** Zamknąć zawór wodny i wyjąć wtyczkę z gniazdka. Drzwiczki pozostawić lekko uchylone, aby resztki wody mogły wyparować z bębna.

POLSKI

Programy dla bawełny i lnu

Maksymalny wsad : 5 kg

Program	Stopień zabrudzenia bielizny	Pojemnik na proszek	Temperatura	Program	Cykle prania
Bielizna biała z praniem wstępnym	Mocno zabrudzona		**60°-90°C**	**1**	Pranie wstępne Program zasadniczy 60˚ – 90˚ C 4 cykle płukania Wirowanie
Bielizna biała bez prania wstępnego	Średnio zabrudzona		**60°-90°C**	**2(•)**	Program zasadniczy 60˚ – 90˚ C 4 cykle płukania Wirowanie
Bielizna kolorowa (trwałe kolory)	Średnio zabrudzona		**40°-60°C**	**2**	Program zasadniczy 40˚ – 60˚ C 4 cykle płukania Wirowanie
Bielizna kolorowa (nietrwałe kolory)	Średnio zabrudzona		**30°-40°C**	**3**	Program zasadniczy 30˚ – 40˚ C 4 cykle płukania Wirowanie
Płukanie				**4**	4 cykle płukania Wirowanie
Płukanie zmiękczające				**5**	Dodać środek zmiękczający 1 cykl płukania Wirowanie
Wirowanie				**6**	Odpompowanie wody Wirowanie

(•) Ten program na 60 ˚C jest programem bazowym, zgodnym z normą europejską 92/75.
Podane wartości temperatur są najwłaściwsze dla danego programu i uzależnione od rodzaju tkanin i stopnia ich zabrudzenia.

Program dla syntetyków, delikatnych tkanin i wełny

Maksymalny wsad: 2 kg (wełna 1 kg)

Program	Stopień zabrudzenia bielizny	Pojemnik na proszek	Temperatura	Program	Cykle prania
Tkaniny mieszane	Mocno zabrudzona		**40°-60°C**	**7**	Pranie wstępne Program zasadniczy 40˚ – 60˚ C 3 cykle płukania Odpompowanie wody
Bielizna kolorowa	Średnio zabrudzona		**40°-60°C**	**8**	Program zasadniczy 40˚ – 60˚ C 3 cykle płukania Odpompowanie wody
Syntetyki tkaniny delikatne	Średnio zabrudzona		**30°-40°C**	**9**	Program zasadniczy 40˚ – 60˚ C 3 cykle płukania Odpompowanie wody
Wełna, jedwab	Średnio zabrudzona		**30°-40°C**	**10**	Program zasadniczy 30˚ – 40˚ C 3 cykle płukania Odpompowanie wody
Delikatne płukanie				**11**	3 cykle płukania Odpompowanie wody
Płukanie zmiękczające				**12**	Dodać środek zmiękczający 1 cykl płukania Odpompowanie wody
Odpompowanie wody				**13**	Odpompowanie wody

Aby odpompować wodę po zakończeniu cyklu prania, należy ustawić programator w pozycji “13”.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRANIA

Bieliznę należy posortować w zależności od rodzaju tkaniny, koloru i stopnia zabrudzenia.

Przed praniem zasłon i firanek należy zdjąć wszystkie klamerki lub żabki.

Kolorowe ubrania należy włożyć do pralki podczas pierwszego prania osobno.

W przypadku prania tkanin wymagających różnych temperatur prania, zawsze wybierać najniższą temperaturę.

Bieliznę białą i kolorową powinno się prać oddzielnie.

Do odzieży wełnianej stosować niewielkie ilości delikatnych detergentów.

W programie przeznaczonym do odzieży wełnianej mogą być prane tylko te rzeczy, które są zaopatrzone etykietką „wyrób nie filcuje się" („PURE NEW WOOL WASHABLE PRESHRUNK"). Inne rodzaje tkanin wełnianych należy prać chemicznie lub ręcznie.

Plamy z trawy, owoców, wina, trawy, rdzy, smoły, lakieru i atramentu należy przed praniem usunąć specjalnym środkiem. Do usunięcia plam z lakieru należy użyć rozpuszczalnika lub terpentyny. Po usunięciu plam odczekać, aż środek użyty do tego celu całkowicie ulotni się.

Po zakończeniu prania należy jak najszybciej wyjąć i rozwiesić bieliznę.

Wyroby wełniane oraz robione na drutach powinny być suszone w ułożeniu poziomym, z dala od bezpośredniego oddziaływania słońca.

Przed przystąpieniem do prania proszę zapoznać się dokładnie z symbolami dotyczącymi sposobu prania i konserwacji odzieży, które są zamieszczone na jej metkach oraz w poniższej tabeli.

ILOŚĆ WSADU

Dane dotyczące ilości wsadu bielizny znajdują się w tabeli z programami.

Podajemy kilka wskazówek, których należy przestrzegać przy załadowaniu bielizny do bębna.

Bawełna i len: napełniać całkowicie bęben, ale nie przeładowywać.

Syntetyki: bęben napełniać maksymalnie do 2/3 pojemności.

Bielizna delikatna i wełna: bęben napełniać maksymalnie do 1/2 pojemności.

TEMPERATURA PRANIA

Biała bieliznę zaleca się prać w temperaturze 60˚C. Przy średnim stopniu zabrudzenia bielizny efekt prania w zaleconej temperaturze będzie bardzo dobry i pozwoli to na zaoszczędzenie energii elektrycznej.

Bieliznę o trwałych kolorach nadającą się do prania w 60˚C można prać z doskonałym efektem w 40˚C, o ile nie jest ona nadmiernie zabrudzona.

Jeśli bielizna o trwałych kolorach ma być prana razem z bielizną o nietrwałych kolorach, wtedy należy wybrać temperaturę 40˚C. Białe i kolorowe syntetyki nadają się do prania w 60˚C, jednak jeśli nie są zbyt mocno zabrudzone zaleca się prać je w temperaturze 40˚C.

Ciemne syntetyki, tkaniny delikatne i wełniane mogą być prane w temperaturze niższej niż 40˚C. Jeżeli jedna sztuka odzieży posiada metkę dopuszczającą temperaturę prania 30˚C, należy wtedy wybrać 30˚C dla całego wsadu.

POLSKI

MIĘDZYNARODOWE SYMBOLE KONSERWACJI ODZIEŻY

Pranie zasadnicze **Pranie delikatne**	Maksymalna temperatura prania 95˚C	Maksymalna temperatura prania 60˚C	Maksymalna temperatura prania 40˚C	Maksymalna temperatura prania 30˚C	Prać ręcznie	Nie prać
Chlorowanie	Wybielanie w zimnej wodzie		Nie wybielać			
Prasować	Prasować w temperaturze maksymalnej 200˚ C	Prasować w temperaturze maksymalnej 150˚ C	Prasować w temperaturze maksymalnej 110˚ C	Nie prasować		
Czyścić chemicznie	Czyszczenie zwykłe	Czyścić nadchloranem, petrolem, czystym alkoholem R111 & R113	Czyścić petrolem, czystym alkoholem R111 i R113	Nie czyścić chemicznie		
Suszyć	Suszyć na płasko	Suszyć na sznurze	Suszyć przypięte klipsami	w wysokiej temperaturze w niskiej temperaturze Suszyć w suszarce bębnowej	Nie suszyć w suszarce bębnowej	

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Przed przystąpieniem do konserwacji lub czyszczenia pralkę należy WYŁĄCZYĆ z sieci.

CZYSZCZENIE OBUDOWY

Obudowę pralki można myć ciepłą wodą z dodatkiem łagodnego środka do mycia. Następnie przetrzeć suchą szmatką. Do czyszczenia nie wolno stosować alkoholu i rozpuszczalników.

POJEMNIK NA ŚRODKI PIORĄCE

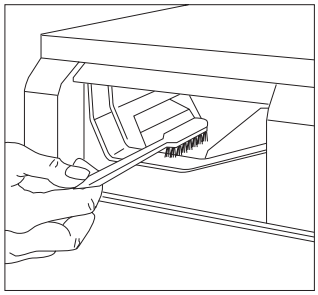

Środki piorące i zmiękczające z czasem osadzają się na pojemniku i dlatego należy co jakiś czas przeczyścić pojemnik pod strumieniem wody bieżącej.

We wnęce na pojemnik z czasem może nagromadzić się proszek do prania, dlatego konieczne jest czyszczenie wnęki szczoteczką.

Po czyszczeniu włożyć pojemnik na proszek.

FILTR WYLEWOWY

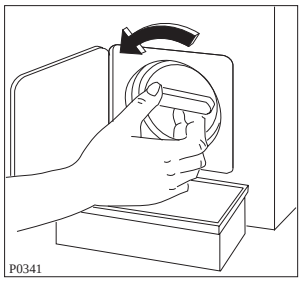

Pralka wyposażona jest w filtr mechaniczny (z przodu pralki), służący do wychwytywania nitek i drobnych przedmiotów pozostawionych w odzieży. Gdy filtr jest zbyt zabrudzony lub zatkany, utrudnia to odpływ wody. Z tego powodu konieczne jest jego okresowe czyszczenie.

Otworzyć osłonę filtra.

Podstawić naczynie i odkręcić filtr, pokręcając w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Wyjąć filtr i umyć go pod strumieniem bieżącej wody.

Włożyć filtr i wkręcić go w przeciwnym kierunku.

FILTR SIATKOWY WĘŻA DOPŁYWOWEGO

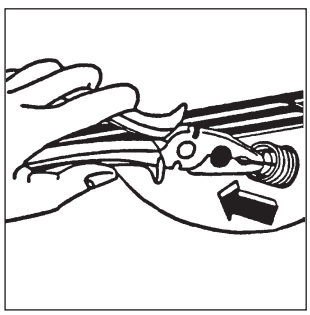

Jeśli zauważą Państwo, że pralka potrzebuje więcej czasu na pobranie wody, wtedy należy sprawdzić, czy filtr siatkowy węża dopływowego nie jest zatkany. Zakręcić zawór wodny i odkręcić wąż dopływowy od zaworu.

Następnie wyjąć kombinerkami filtr, wyczyścić go szczoteczką do zębów i ponownie zamontować. Przykręcić wąż dopływowy do zaworu wodnego.

PRZECHOWYWANIE PRALKI W NISKICH TEMPERATURACH

Jeżeli zajdzie konieczność przechowywania urządzenia w temperaturze poniżej 0˚C należy przedsięwziąć następujące kroki:

* Zakręcić zawór wodny i odkręcić wąż dopływowy.
* Wybrać program prania i włączyć go na kilka sekund.
* Końcówkę węża odpływowego umieścić w misce, na podłodze.
* Włączyć program odpompowania wody na kilka sekund.

W ten sposób upewnicie się Państwo, że wewnątrz urządzenia nie ma już wody, która mogłaby zamarznąć i uszkodzić pralkę.

Należy pamiętać, że temperatura pomieszczenia musi wynosić powyżej 0˚C wtedy, gdy będziecie Państwo chcieli uruchomić pralkę ponownie.

SERWIS

W przypadku wystąpienia usterek, przed skontaktowaniem się z autoryzowanym zakładem serwisowym, prosimy sprawdzić, czy nie można ich usunąć samodzielnie:

Pralka nie daje się uruchomić

* sprawdzić, czy dopływ prądu nie został przerwany;
* sprawdzić, czy drzwiczki są prawidłowo zamknięte;
* sprawdzić, czy zabezpieczenie jest sprawne;
* sprawdzić, czy pokrętło programatora jest prawidłowo ustawione.

Pralka nie pobiera wody

* sprawdzić, czy zawór wodny jest otwarty;
* sprawdzić w innych kranach, czy dopływ wody nie został przerwany;
* sprawdzić, czy wąż dopływowy nie jest zgnieciony;
* sprawdzić, czy drzwiczki są prawidłowo zamknięte;
* sprawdzić, czy filtr siatkowy węża dopływowego nie jest zatkany.

Pralka pobiera wodę, która samoczynnie wylewa się

* wąż odpływowy nie jest umieszczony dostatecznie wysoko od poziomu podłogi. W tym przypadku należy przeczytać wskazówki zawarte w instrukcji obsługi.

Pralka nie odpompowuje wody, względnie nie wiruje

* sprawdzić, czy wąż odpływowy nie jest zagnieciony;
* sprawdzić, czy filtr wylewowy nie jest zatkany;
* sprawdzić, czy wybrany program zawiera cykl wirowania.

Woda wylewa się na podłogę

* sprawdzić, czy nie dali Państwo za dużej ilości proszku;
* sprawdzić, czy użyli Państwo proszku przeznaczonego do prania w pralkach automatycznych. Jeśli proszek za bardzo się pieni, wtedy woda zacznie wyciekać;
* sprawdzić, czy połączenie węża dopływowego z zaworem czerpalnym jest szczelne i nie przecieka - należy to sprawdzić dotykając ręką, gdyż można nie zauważyć kropel wody.

Pralka dostaje wibracji i pracuje za głośno

* sprawdzić, czy wszystkie zabezpieczenia transportowe zostały usunięte;
* sprawdzić, czy pralka nie stoi zbyt blisko ściany lub innych mebli;
* sprawdzić, czy pralka jest dobrze wypoziomowana i czy stoi prawidłowo na czterech nóżkach.

Jeśli po wykonaniu opisanych czynności sprawdzających, urządzenie nadal nie funkcjonuje prawidłowo, należy zgłosić usterkę w najbliższym autoryzowanym punkcie serwisowym. Przed zgłoszeniem telefonicznym należy zanotować model, numer produktu (Prod.No.) i numer seryjny (Ser.No) urządzenia oraz datę zakupu pralki. Informacje te umożliwią personelowi punktu serwisowego szybsze załatwienie Państwa zgłoszenia. *(Można je znaleźć na tabliczce znamionowej tak, jak pokazano na rysunku)*